ALIUM®
THE HOME SMART PHONE

Sagemcom

Guia de Instalação PT

1 INSTALAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO

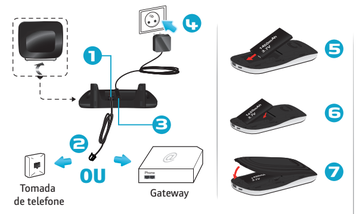

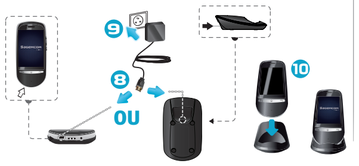

O aparelho inicia automaticamente quando se liga o conector micro ou quando é colocado na base de carregamento.

Se a bateria estiver totalmente descarregada, deixar carregar o aparelho durante pelo menos 20 minutos para que inicie.

Para um maior conforto de utilização, retire a película de protecção do ecrã.



De forma a evitar qualquer risco de explosão, utilize apenas a bateria fornecida no pacote.

2 UTILIZAÇÃO DO ECRÃ TÁCTIL

Tocar/Carregar

Carregue uma vez no ecrã táctil para aceder a um menu, abrir uma aplicação, confirmar uma acção...

Manter pressionado

Mantenha o dedo num elemento até o telefone vibrar.

Poderá então:

- **a partir do ecrã principal :**
  - mudar a localização do elemento,
  - remover o elemento.
- **a partir da lista de aplicações :**
  - adicionar um atalhono ecrã principal

- **desbloquear o ecrã táctil**
- **ao receber uma chamada :**
  - atender / rejeitar a chamada

Tocar ao de leve

Percorra rapidamente as listas ou os ecrãsarrastando para cima/ baixo ou para a esquerda/direita.

Beliscar

Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo, afaste-os para aumentar o zoom ou aproxime-os para diminuir o zoom de uma imagem ou numa página web.

Rodar o dispositivo

Rode o dispositivo para que funcione em modo paisagem.

3 O SEU TELEFONE

1- O telefone

Tecla «Home»:
- carregue para voltar ao ecrã principal a partir de qualquer ecrã.
- mantenha a tecla pressionada para apresentar as últimas aplicações abertas

Tecla «Menu»:
- apresente o menu consoante o contexto de utilização

Localização do cartão MicroSD (já inserido)

Tomada micro USB

Câmara

Tecla «Vol. +»:
- carregue para aumentar o volume

Tecla «Vol. -»:
- carregue para baixar o volume

Tecla «ON/OFF/em espera » :
- ON: mantenha a tecla pressionada
- OFF: mantenha a tecla pressionada
- Em espera: carregue para desligar o ecrã / carregue para ligar o ecrã

Tecla «Voltar atrás» :
- carregue para voltar ao ecrã anterior, fechar o teclado virtual, fechar o menu das opções.

Tomada Jack (3.5 mm) para os auscultadores

Conector base de carregamento

2- Ecrã táctil

Barra de estado

Indica o que se passa no seu telefone. Poderá arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações.
Alguns exemplos de ícones que poderão aparecer na barra de estado:

Sinal Wi-Fi (activado)
Atualização de software disponível
Número do aparelho
Nova(s) mensagem(ns) no atendedor de chamada

Sinal DECT
Estado da bateria
Hora

Ecrã

Fundo de ecrã : para o mudar, a partir do ecrã principal, carregue em : → «Imagem de fundo»

Widget* : para adicionar um widget, a partir do ecrã principal, carregue em : → «Adicionar» → «Widgets»

Atalhos : toque para abrir a respectiva aplicação

Página activa do ecrã principal expandido. Poderá navegar nas 5 páginas do ecrã principal expandido fazendo deslizar o ecrã para a direita ou para a esquerda

Barra de inicialização rápida

Teclado numérico : toque para aceder ao teclado numérico

Toque para abrir o navegador web

Lista telefónica : toque para aceder à lista de contactos

Toque para aceder ao atendedor de chamada

Toque para aceder à lista completa de aplicações/menus de parametrização...

* : widget, aplicação utilizada a partir do ecrã principal. Um teclado numérico vem instalado enquanto widget por defeito.

4 O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Quando ligar o seu telefone pela primeira vez, um assistente permitir-lhe-á configurar os parâmetros principais do telefone.

1- Seleccionar o idioma dos menus

2- Configurar o Wi-Fi

1 Aceda à configuração
2 Active o Wi-Fi
3 Seleccione a sua rede Wi-Fi
4 Seleccione o campo de texto
5 Insira a palavra passe da rede Wi-Fi
6 Carregue em OK
7 Confirme (Ligar)
8 Volte ao menu anterior
9 Se , confirme e passe ao parâmetro seguinte
Si , repita os passos desde o início (ignorando o passo 2)

Poderá configurar mais tarde a ligação Wi-Fi a partir do menu «**Definições**».

3- Associar o telefone à base (Emparelhamento)

Se o ícone aparecer no ecrã, o seu dispositivo está correctamente associado à sua base. Avance para o passo de configuração seguinte carregando em «**Seguinte**».

Se o ícone aparecer no ecrã, proceda da seguinte forma:

Indicador
Botão
1 Aceda ao emparelhamento
2 Mantenha o botão na parte traseira da base pressionado (mais do que 3 segundos) até o indicador começar a piscar rapidamente
3 Active a inscrição do aparelho
4 Se , confirme e passe ao parâmetro seguinte
Se , repita os passos desde o início

e desejar associar o seu dispositivo Alium mais tarde (ou um dispositivo adicional), siga os passos de emparelhamento descritos no manual completo do utilizador no nosso site em **www.sagemcom.com**, na secção «**Support**».

4- Seleccionar o país

1 Aceda à lista de países disponíveis
2 Percorra a lista de países
3 Seleccione o país onde irá usar o telefone
4 Confirme e passe ao parâmetro seguinte

5- Definir a data e a hora



5 ACESSO AO MENU

Aceder ao menu «Contactos»

Quando aceder pela primeira vez ao menu «**Contactos**», um guia explicar-lhe-á os passos a seguir para adicionar um novo contacto.
Para adicionar um novo contacto:

Carregue em → Toque em «**Novo contacto**» → Insira as informações necessárias → Carregue em → «Concluído»

Poderá também aceder ao menu «**Contactos**» carregando em a partir da barra de inicialização rápida.

Aceder ao menu «Definições»

O menu «**Definições**» permite-lhe alterar os parâmetros do seu telefone: Wi-Fi, DECT, Som, Visor, Bloqueio do ecrã, Data e hora...

Exemplo : alterar o toque de chamada

6 COMUNICAÇÃO

1- Efectuar uma chamada externa

A partir do widget numérico

1 Aceda à página que contém o widget numérico no ecrã principal
2 Marque o número
3 Efectue a chamada
4 O ecrã de chamada aparece

Poderá também aceder ao teclado numérico carregando em a partir da barra de inicialização rápida.

A partir da lista telefónica

2- Efectuar uma chamada interna

1. Aceda ao teclado numérico
2. Aceda à secção «**Intercom**»
3. Seleccione o dispositivo para o qual deseja ligar
4. O ecrã de chamada aparece

A chamada intercom apenas é possível se vários dispositivos estiverem gravados na mesma base DECT.

3- Receber uma chamada

1. O telefone toca e o ecrã de chamada aparece
2. Atenda a chamada
3. O ecrã de chamada aparece

4- Terminar uma chamada

1. Termine a chamada
2. O ecrã de fim de chamada aparece

7 ATENDEDOR DE CHAMADA

1- Ouvir as mensagens

Quando tiver uma ou mais mensagens novas no atendedor de chamada, o ícone aparecerá na barra de estado

1. Aceda ao menu «**Atendimento**»
2. Utilize os ícones de controlo para ouvir as mensagens

	Ouvir/voltar a ouvir a mensagem
	Fazer uma pausa
	Ouvir a mensagem anterior
	Ouvir a mensagem seguinte

	Efectuar uma chamada para o remetente da mensagem (se o número estiver disponível)
	Apagar a mensagem em reprodução

8 RECOMENDAÇÕES

Para sua segurança, nunca coloque o seu telefone na base sem a respectiva bateria, ou sem a tampatraseira, corre o risco de sofrer um choque eléctrico.
De forma a não danificar o seu aparelho e evitar os riscos de explosão, utilize apenas a bateria fornecida no pacote. Coloque a bateria no respectivo compartimento respeitando a polaridade.
A bateria usada deverá ser descartada de acordo com as instruções da secção "Ambiente" do presente guia de utilização rápido.

De forma a não prejudicar a sua audição, evite a exposição prolongada a níveis de volume elevados.

Nunca tente desaparafusar ou abrir o dispositivo. Este não contém qualquer peça podendo ser substituída pelo utilizador.

Utilize somente o alimentador de rede fornecido, ligue-o à corrente de acordo com as instruções de instalação do presente manual e as indicações da sua etiqueta de identificação (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de corrente funcionam como dispositivo de interrupção da alimentação 230 V. Estes devem ficar perto do aparelho num local de fácil acesso.

Não coloque o seu telefone no exterior ou num local húmido (casa de banho, lavandaria, cozinha, etc.) a menos de 1,50 m de uma zona com água. Para desfrutar de uma qualidade áudio excelente, o seu telefone deverá ser usado a uma temperatura ambiente compreendida entre 5 °C e 45 °C.

Nas zonas propícias à ocorrência de trovoadas frequentes, aconselhamos o utilizador a proteger a sua linha telefónica com um dispositivo de protecção contra as sobretensões eléctricas.
Este telefone não funcionará em caso de falha de energia eléctrica. Para as chamadas de emergência, deverá utilizar um aparelho auto-alimentado pela linha telefónica.

O seu telefone DECT dispõe de um módulo de telecomunicação comum alcance de rádio de cerca de 50 metros no interior e até 200 metros num espaço desafogado. A proximidade de objectos metálicos (de um televisor por exemplo) ou de qualquer aparelho eléctrico poderá diminuir o alcance. Zonas sem recepção poderão aparecer tendo em conta as particularidades da construção. Poderão ocorrer interrupções de curta duração das conversas devido a uma má transmissão.

Este produto destina-se a ser ligado á rede telefónica pública analógica de qualquer operador de rede Português. Utilize apenas o cabo de telefone fornecido. Se ocorrer algum problema, entre primeiro em contacto com o fornecedor.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho: em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

A base e a base de carregamento estão equipadas com pés antiderrapantes que garantem a estabilidade e protegem os móveis. Contudo, tendo em conta a variedade de lacas e vernizes utilizados pelos fabricantes de móveis, não se poderá garantir a ausência total de marcas na superfície dos móveis. A Sagemcom Broadband SAS não assume qualquer responsabilidade nesses casos.

As baterias usadas deverão ser descartadas de acordo com as instruções apresentadas no capítulo "Protecção Do Ambiente".

9 CE

O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação.
A declaração de conformidade pode ser consultada no site **www.sagemcom.com** rubrica "support" ou pode ser requisitada na morada seguinte:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

10 PROTECÇÃO DO AMBIENTE

A embalagem
A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens. Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

Pilhas e baterias
Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O produto
O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.
Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:
- Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc).

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

11 GARANTIA

Responsabilidades e disposições exclusivas para Portugal
Utilize o seu aparelho correctamente e nas condições normais de utilização. A Sagemcom declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorrecta.
Para uma reivindicação da garantia deve contactar o seu revendedor. Tem de ser apresentado sempre um comprovativo de compra. No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte o seu revendedor.

A) Condições gerais da garantia
A Sagemcom assume uma garantia de 24 -vinte e quatro- Meses (6 -seis- Meses para acessórios) a partir da data de compra sem avaliação e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobresselentes, quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamento anómalo.
Excepto nos casos em que o cliente tiver acordado com a Sagemcom um contrato de manutenção sobre o aparelho, segundo o qual a reparação deve ser realizada na sede do cliente, as reparações no aparelho não serão realizadas na sede do cliente. O cliente tem de enviar o aparelho avariado ao endereço obtido no revendedor.
Quando um produto tem de ser enviado para reparação, deve ser anexado um comprovativo de compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer comprovativo de compra, a oficina de reparações Sagemcom toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto.
Para além das obrigações legais, a Sagemcom declina toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos directos ou indirectos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão.
Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada ilegal, devido a uma infracção de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade das restantes disposições desta garantia.
A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante.

B) Exclusão da garantia
A Sagemcom declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente a:
• Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas:
  - Inobservância das instruções de instalação e utilização. Acções exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água),
  - Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da Sagemcom
  - Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e humidade do ar:
  - Reparação e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela Sagemcom.
• Desgaste dos aparelhos e dos acessórios devido à utilização normal diçria,
• Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à Sagemcom,
• Utilização de novas versões do software sem a autorização prévia da Sagemcom,
• Alterações ou adições em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da Sagemcom,
• Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos ou no funcionamento dos aparelhos pelo software instalado no computador,
• Problemas de ligação, provocados por um ambiente desfavorável, sobretudo:
  - Problemas relacionados com o acesso e/ou a ligação à Internet, como por exemplo, interrupções do acesso à rede ou anomalias durante a ligação do utilizador ou do seu interlocutor
  - Problemas de transmissão (por exemplo, cobertura geográfica insuficiente da área pelo transmissor radioeléctrico, interferências ou más ligações)
  - Avarias na rede local (cablagem, servidor, locais de trabalho do computador) ou erros na rede de transmissão (como por exemplo, mas sem se limitar, a interferência, anomalia ou má qualidade de rede)
  - Alteração dos parâmetros da rede sem fios após a compra do produto.
• Avarias devido a reparação normal (como descrito no manual do utilizador fornecido) bem como anomalias, devido a uma omissão da revisão geral. Os custos da reparação ficam a cargo do cliente.
• Os custos dos trabalhos de manutenção ficam sempre a cargo do cliente.
• Anomalias devido à utilização de produtos, materiais de consumo ou acessórios incompatíveis.

C) Reparações fora da garantia
Para os casos mencionados em B) e após o prazo de garantia, o centro de reparações autorizado da Sagemcom deve fornecer um orçamento ao cliente. Os custos de reparação e de envio ficam a cargo do cliente.
São válidas as condições apresentadas, excepto se acordado em contrário por escrito com o cliente e apenas em Portugal.
Encontrará no website **www.sagemcom.com** todas as informações necessárias para efectuar um pedido de garantia.

Este produto usa código open source cujas fontes estão disponíveis no site:
http://www.opensource.sagemcom.com

Para mais informações,
consulte o manual do utilizador completo disponível no nosso site :
www.sagemcom.com
na secção
«**Support**»

253517715A

Sagemcom